


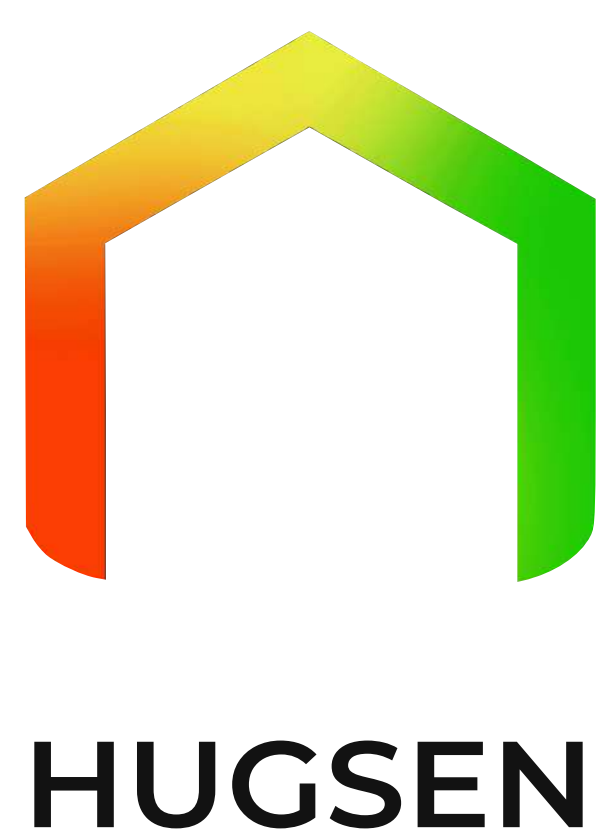

הגסן מערכת ביתית C 770 להשגחה על המבוגר 24/7



לקוח יקר,

מזל טוב על בחירתך במערכת Hugsen C 770
מערכת זו כוללת חיישנים המיועדים להתקנה בבית המבוגר ששולחים התראות לטלפון שלך.
יש שלושה סוגים של התראות:

ירוק: הכול תקין.

צהוב: בדוק אם הכל בסדר.

אדום: בדוק מיד את מצב המבוגר.

התראות אלו עוזרות לך לדעת אם הכל מתנהל כראוי בחיי היום יום של המבוגר.
על הקופסה תמצא קוד QR.

סרוק אותו כדי להוריד את אפליקציית Senior.

עקוב אחר ההוראות באפליקציה כדי להירשם ולהתקין את המרכזיה והחיישנים.

תהליך התקנה:

לחץ כאן כדי   להוריד את אפליקציית Senior ועקוב אחר ההוראות.
לאחר ההרשמה באפליקציית Senior, תקבל קישור באמצעות SMS להורדת אפליקציית
Caregiver על טלפון המטפל. תוכל להוסיף עד חמישה מטפלים.

עקוב אחר ההוראות בעמוד הבא.

אם יש לך שאלות או שאתה זקוק לעזרה, פנה לצוות התמיכה שלנו ב-[support@hugsen.com].

אנחנו כאן בשבילך!

תודה שבחרתם ב-Hugsen.

אנחנו נרגשים לקבל אותך למשפחתנו.

בברכה חמה,

משפחת Hugsen


הפריטים בקופסה כוללים:

- לוח בקרה 1X
- חיישן דלת 1X
- לחצן פאניקה 1X
- חיישני תנועה 4X
- מטען ללוח הבקרה 1X
- כרטיס סים 1

אנא קנה חמש סוללות CR123 או CR123A להתקנת החיישנים



לוח בקרה

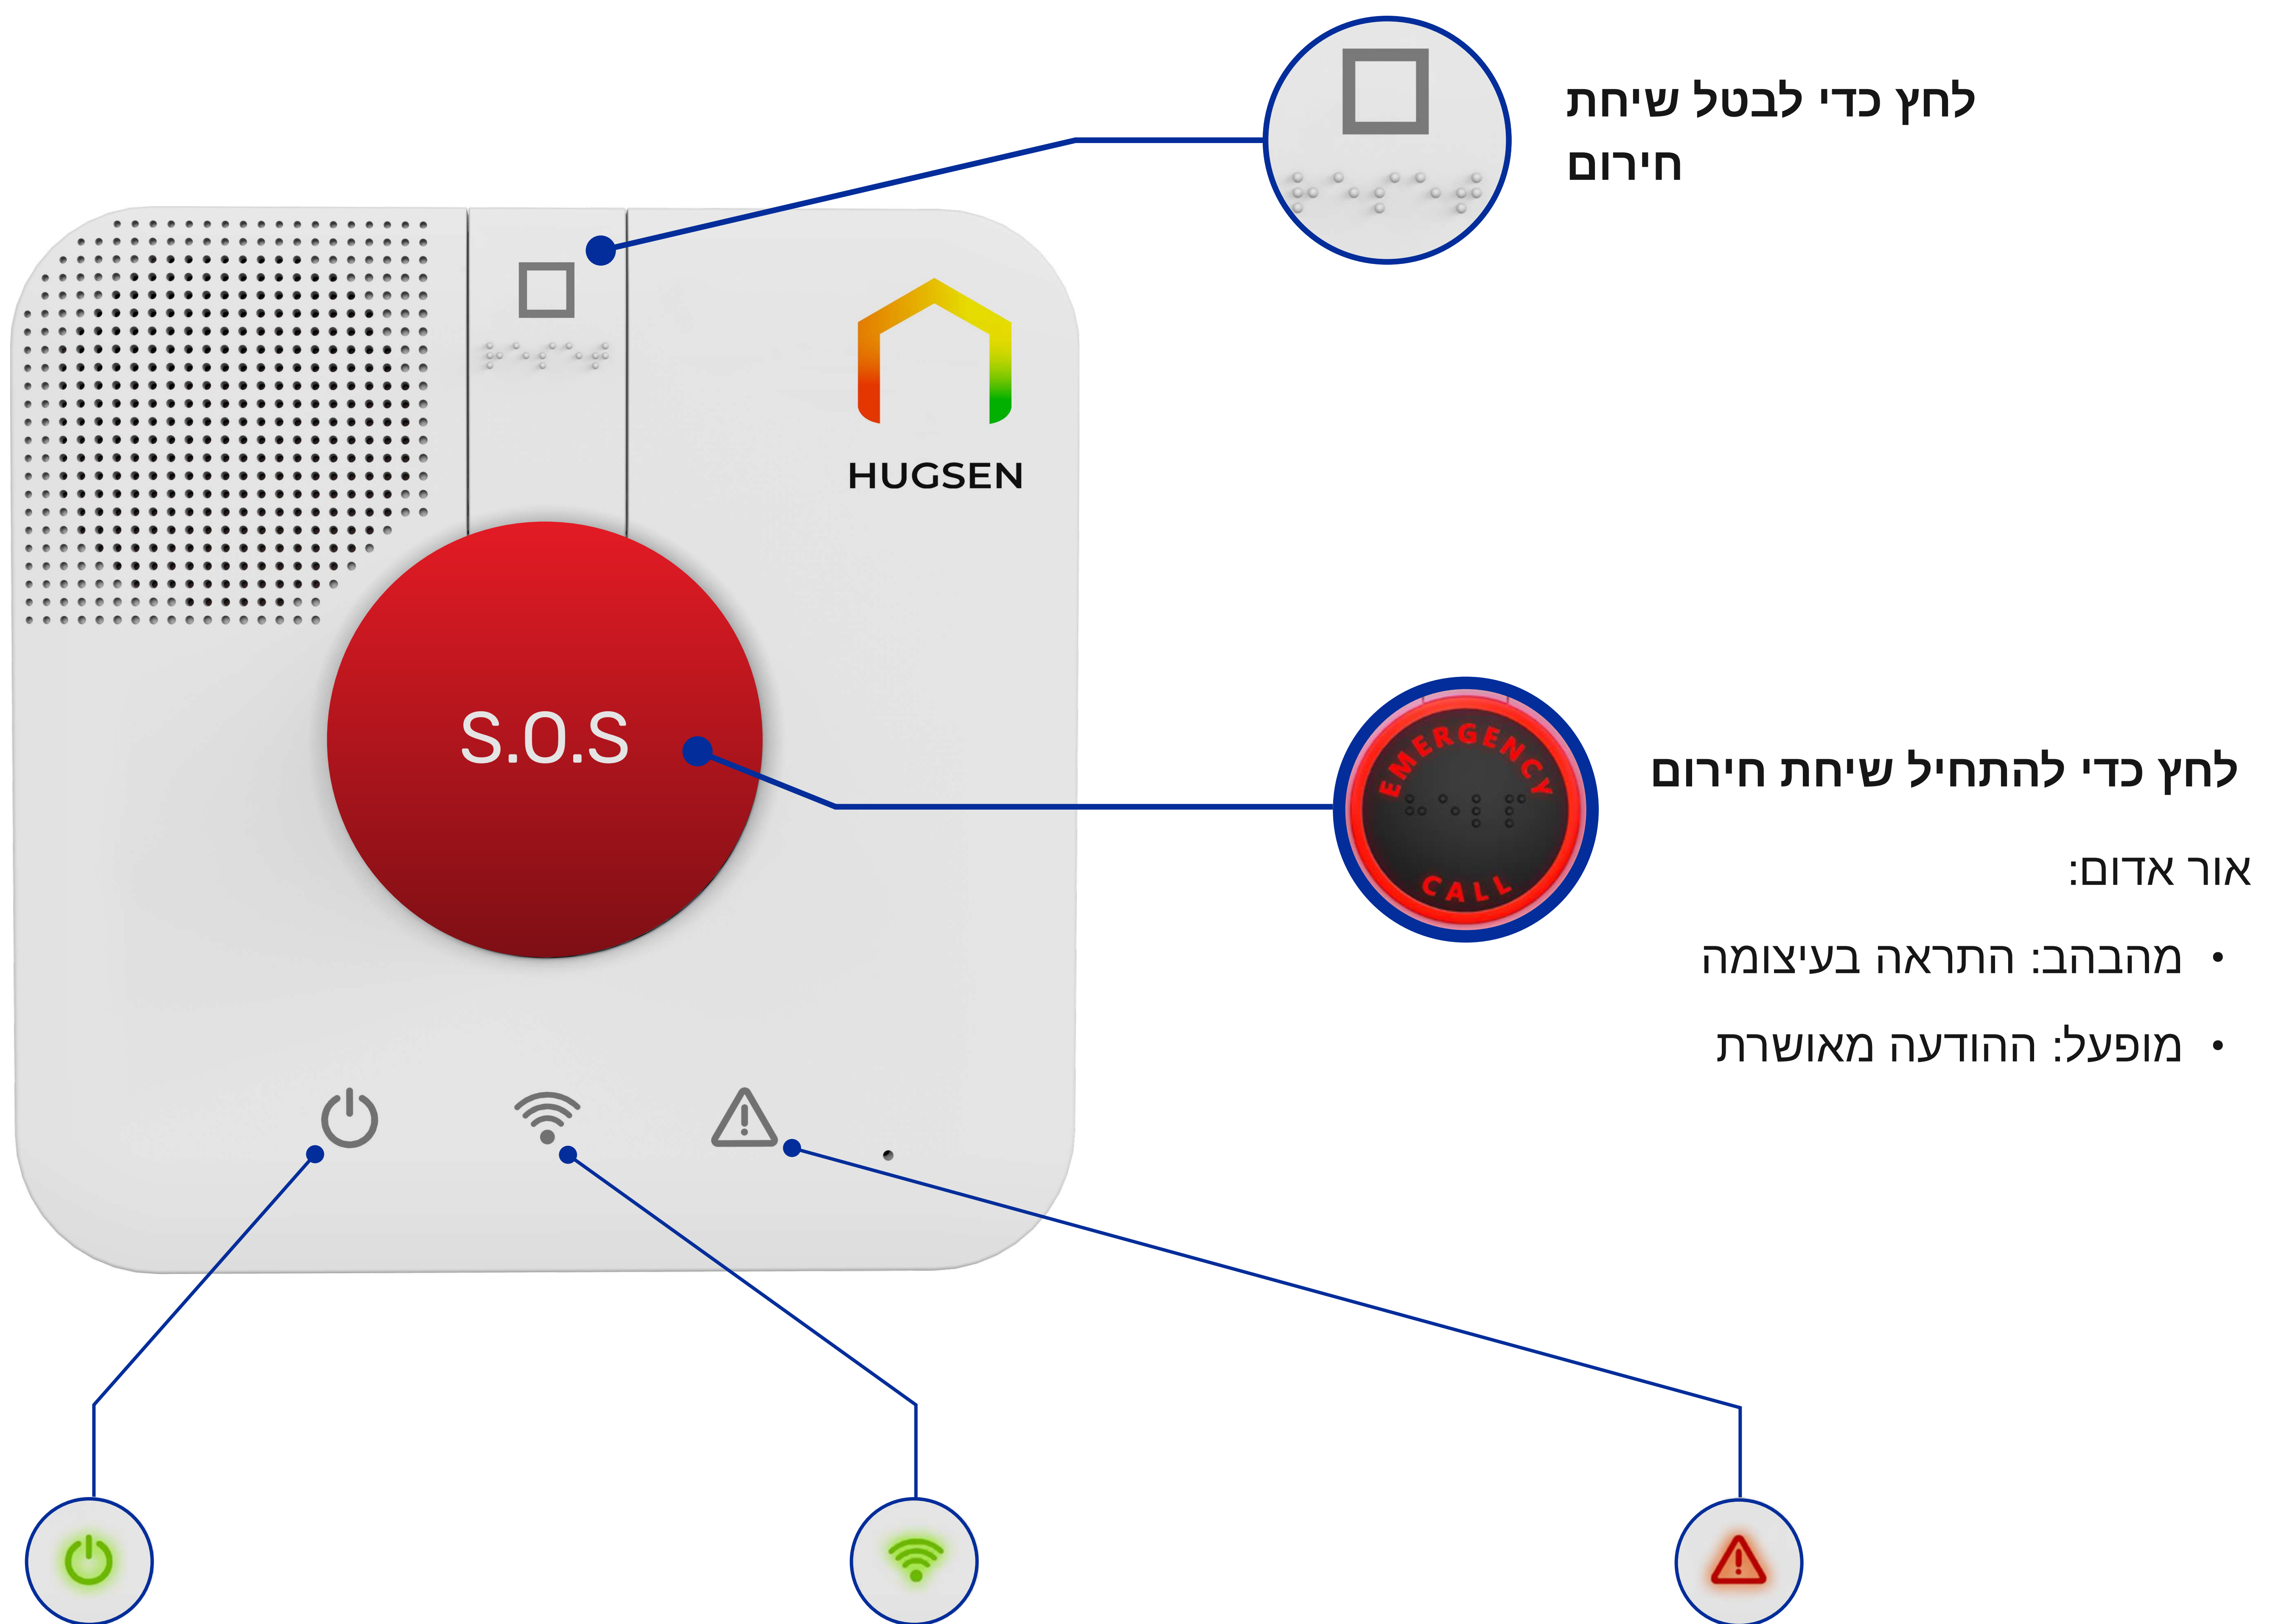

- מראה מצב כוח**
- פועל: מתח AC מחובר
 - מהבהב: משתמש בסוללה
 - כבוי: אין חשמל

- מציג סטטוס תקשורת**
- **ירוק**: אם דולק, מוכן לשיחה. אם מהבהב, שולח הודעה
 - **אדום**: אם דולק, תקלת תקשורת
 - **כתום**: שיחה פעילה

- מציג סטטוס תקלה:**
- דולק: תקלה ברכזת או במכשיר חיצוני
 - מהבהב: חיבור אבד, או סוללה חלשה במכשיר חיצוני

מיקום

על קיר חלק או בפינה

לפחות 2 מטר (6.6 רגל) - 2.2 מטר (7.2 רגל)


בגובה של 2 מטר (6.6 רגל) - 2.2 מטר (7.2 רגל)

לא מופנה לחלונות, שמש או מקור אור חזק


בתוך 12 מטר (40 רגל) מאזור הכיסוי

עדשה כדורית מופנית כלפי מטה

חיישן דלת

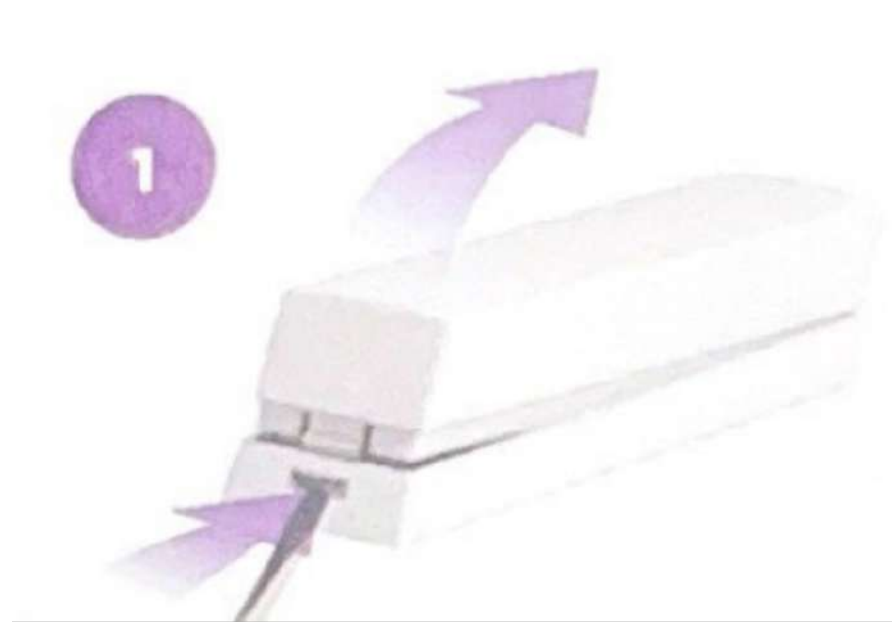

פתח את הרכזת

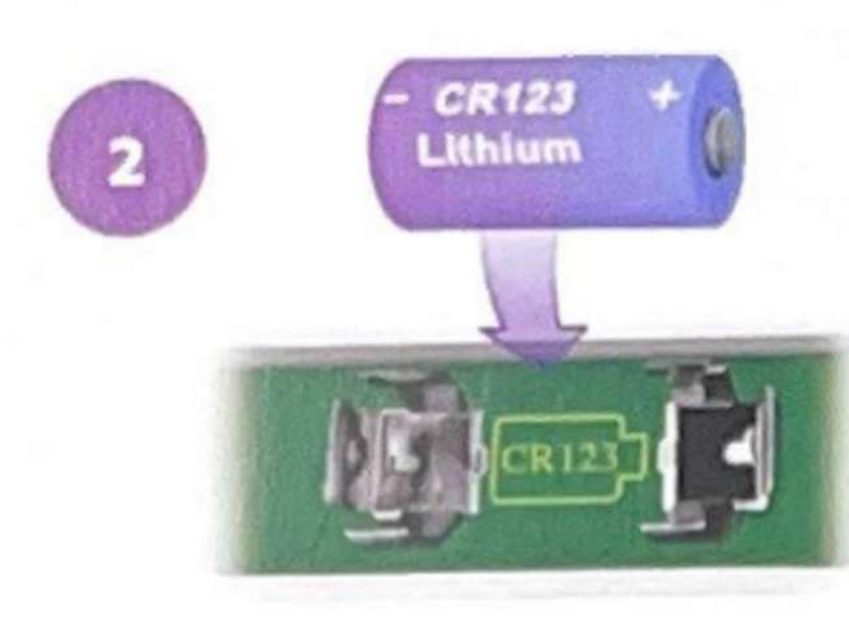


הכנס את הסוללה




סגור את הרכזת



קלף את פס הדבק

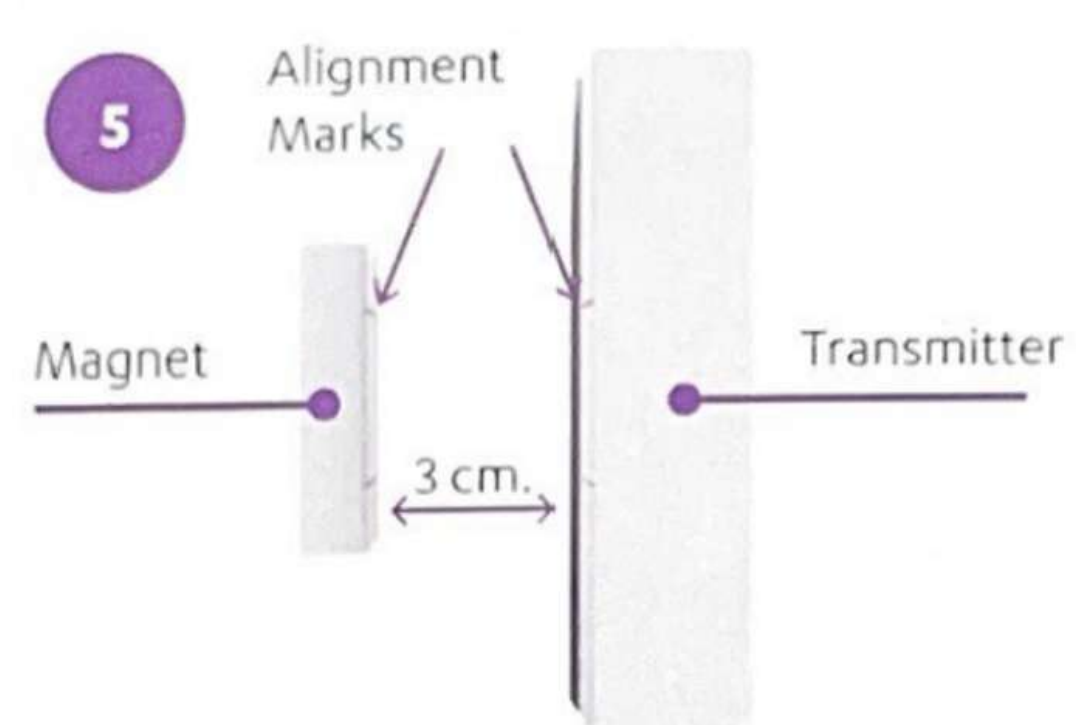

סגור את הרכזת

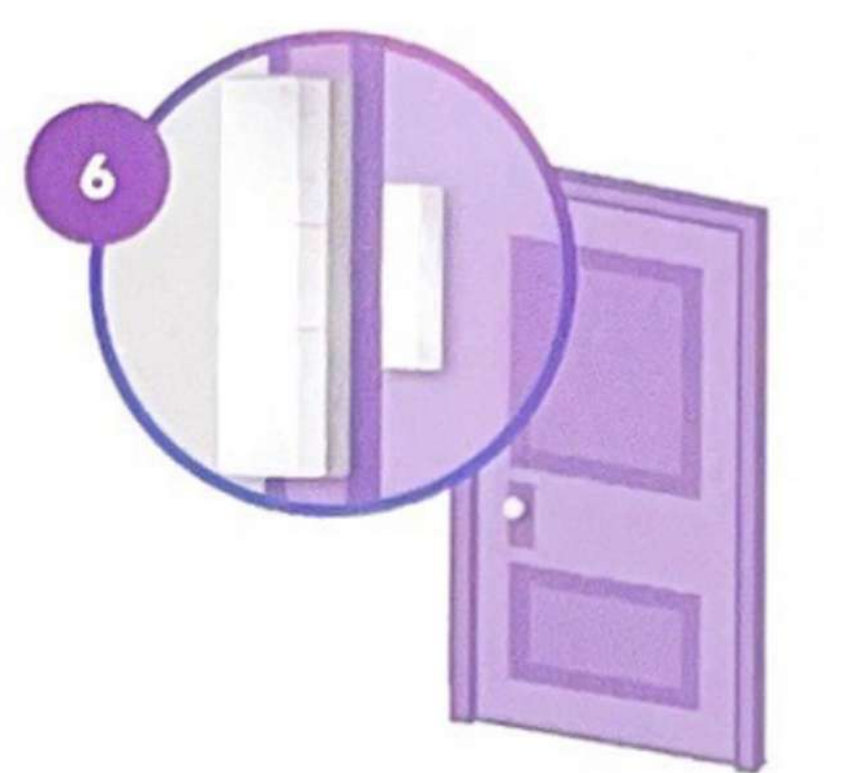

הדבק יחידה אחת על הדלת והשנייה על המסגרת

לחצן מצוקה



הכנס את הסוללה ללחצן המצוקה


חיישן תנועה




הסר את בסיס ההרכבה



פתח את מכסה הסוללה והכנ

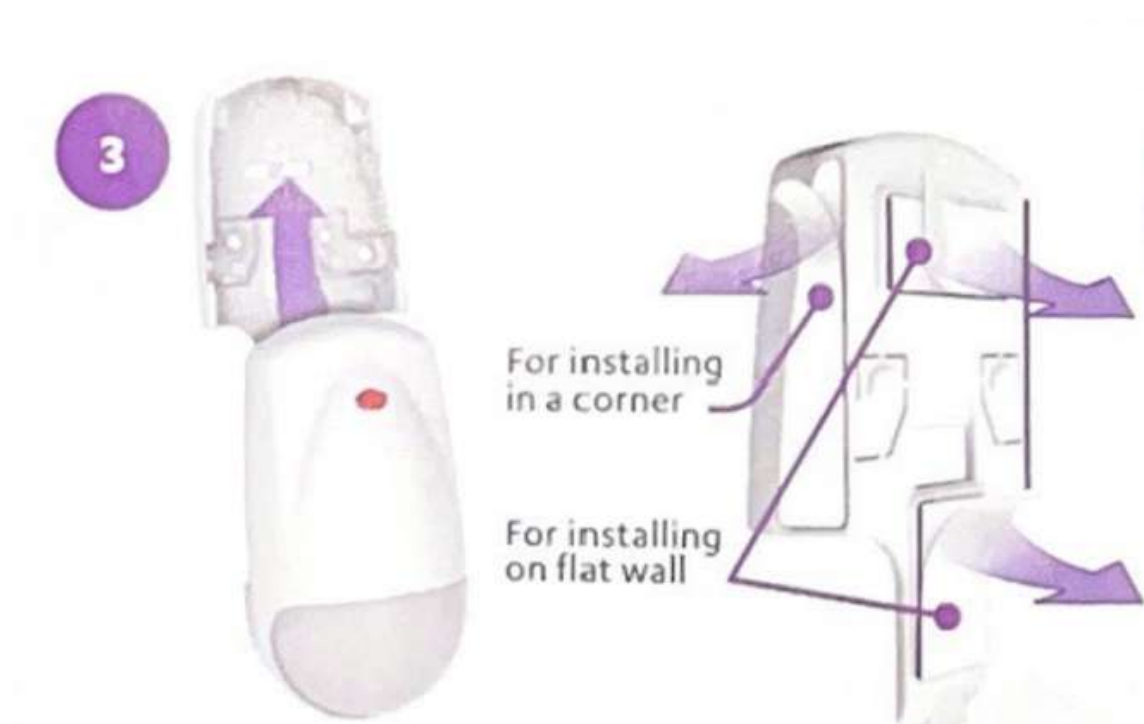

הכנס את החיישן לבסיס ההרכבה. לאחר מכן קלף את פס הדבק השתמש רק בחומרי הדבקה הנדרשים להתקנה (קיר חלק או פינה).

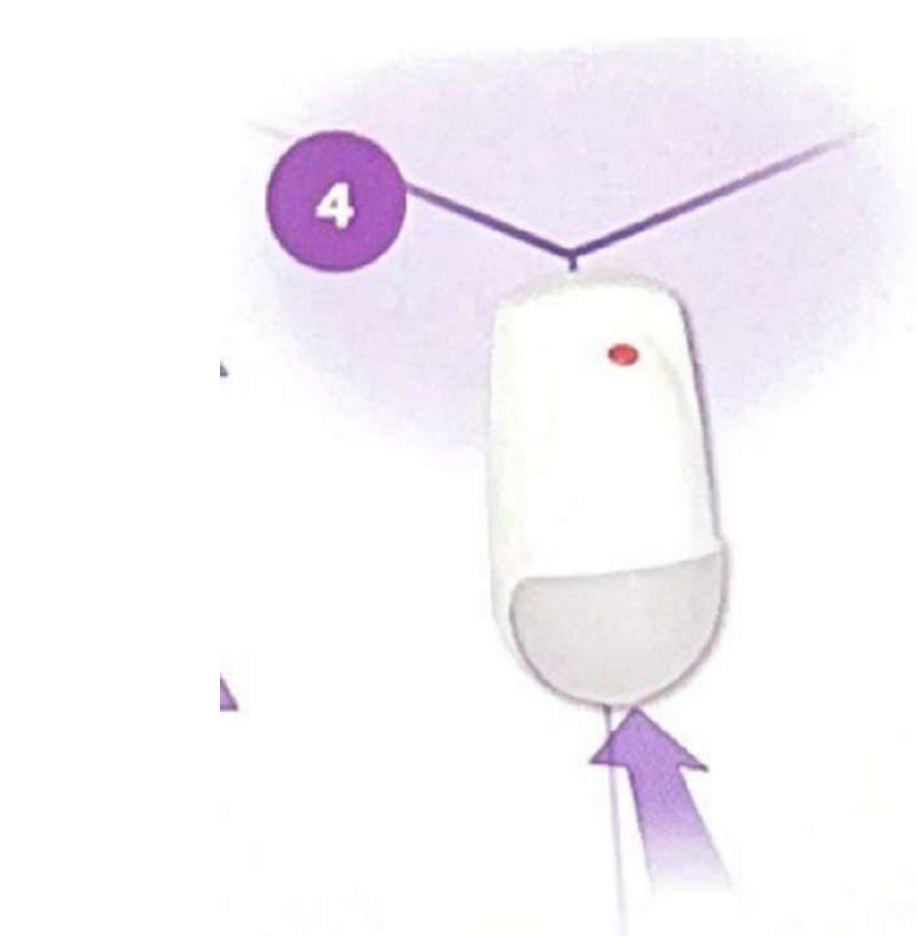


לחץ אל הקיר או הפינה

הוראות התקנה לערכת C 770

הוראות התקנה

1. הורד את אפליקציית המבוגר והתחבר.
2. הכנס מספר ID (מצורף על הקופסא).
3. התקן את לוח הבקרה.

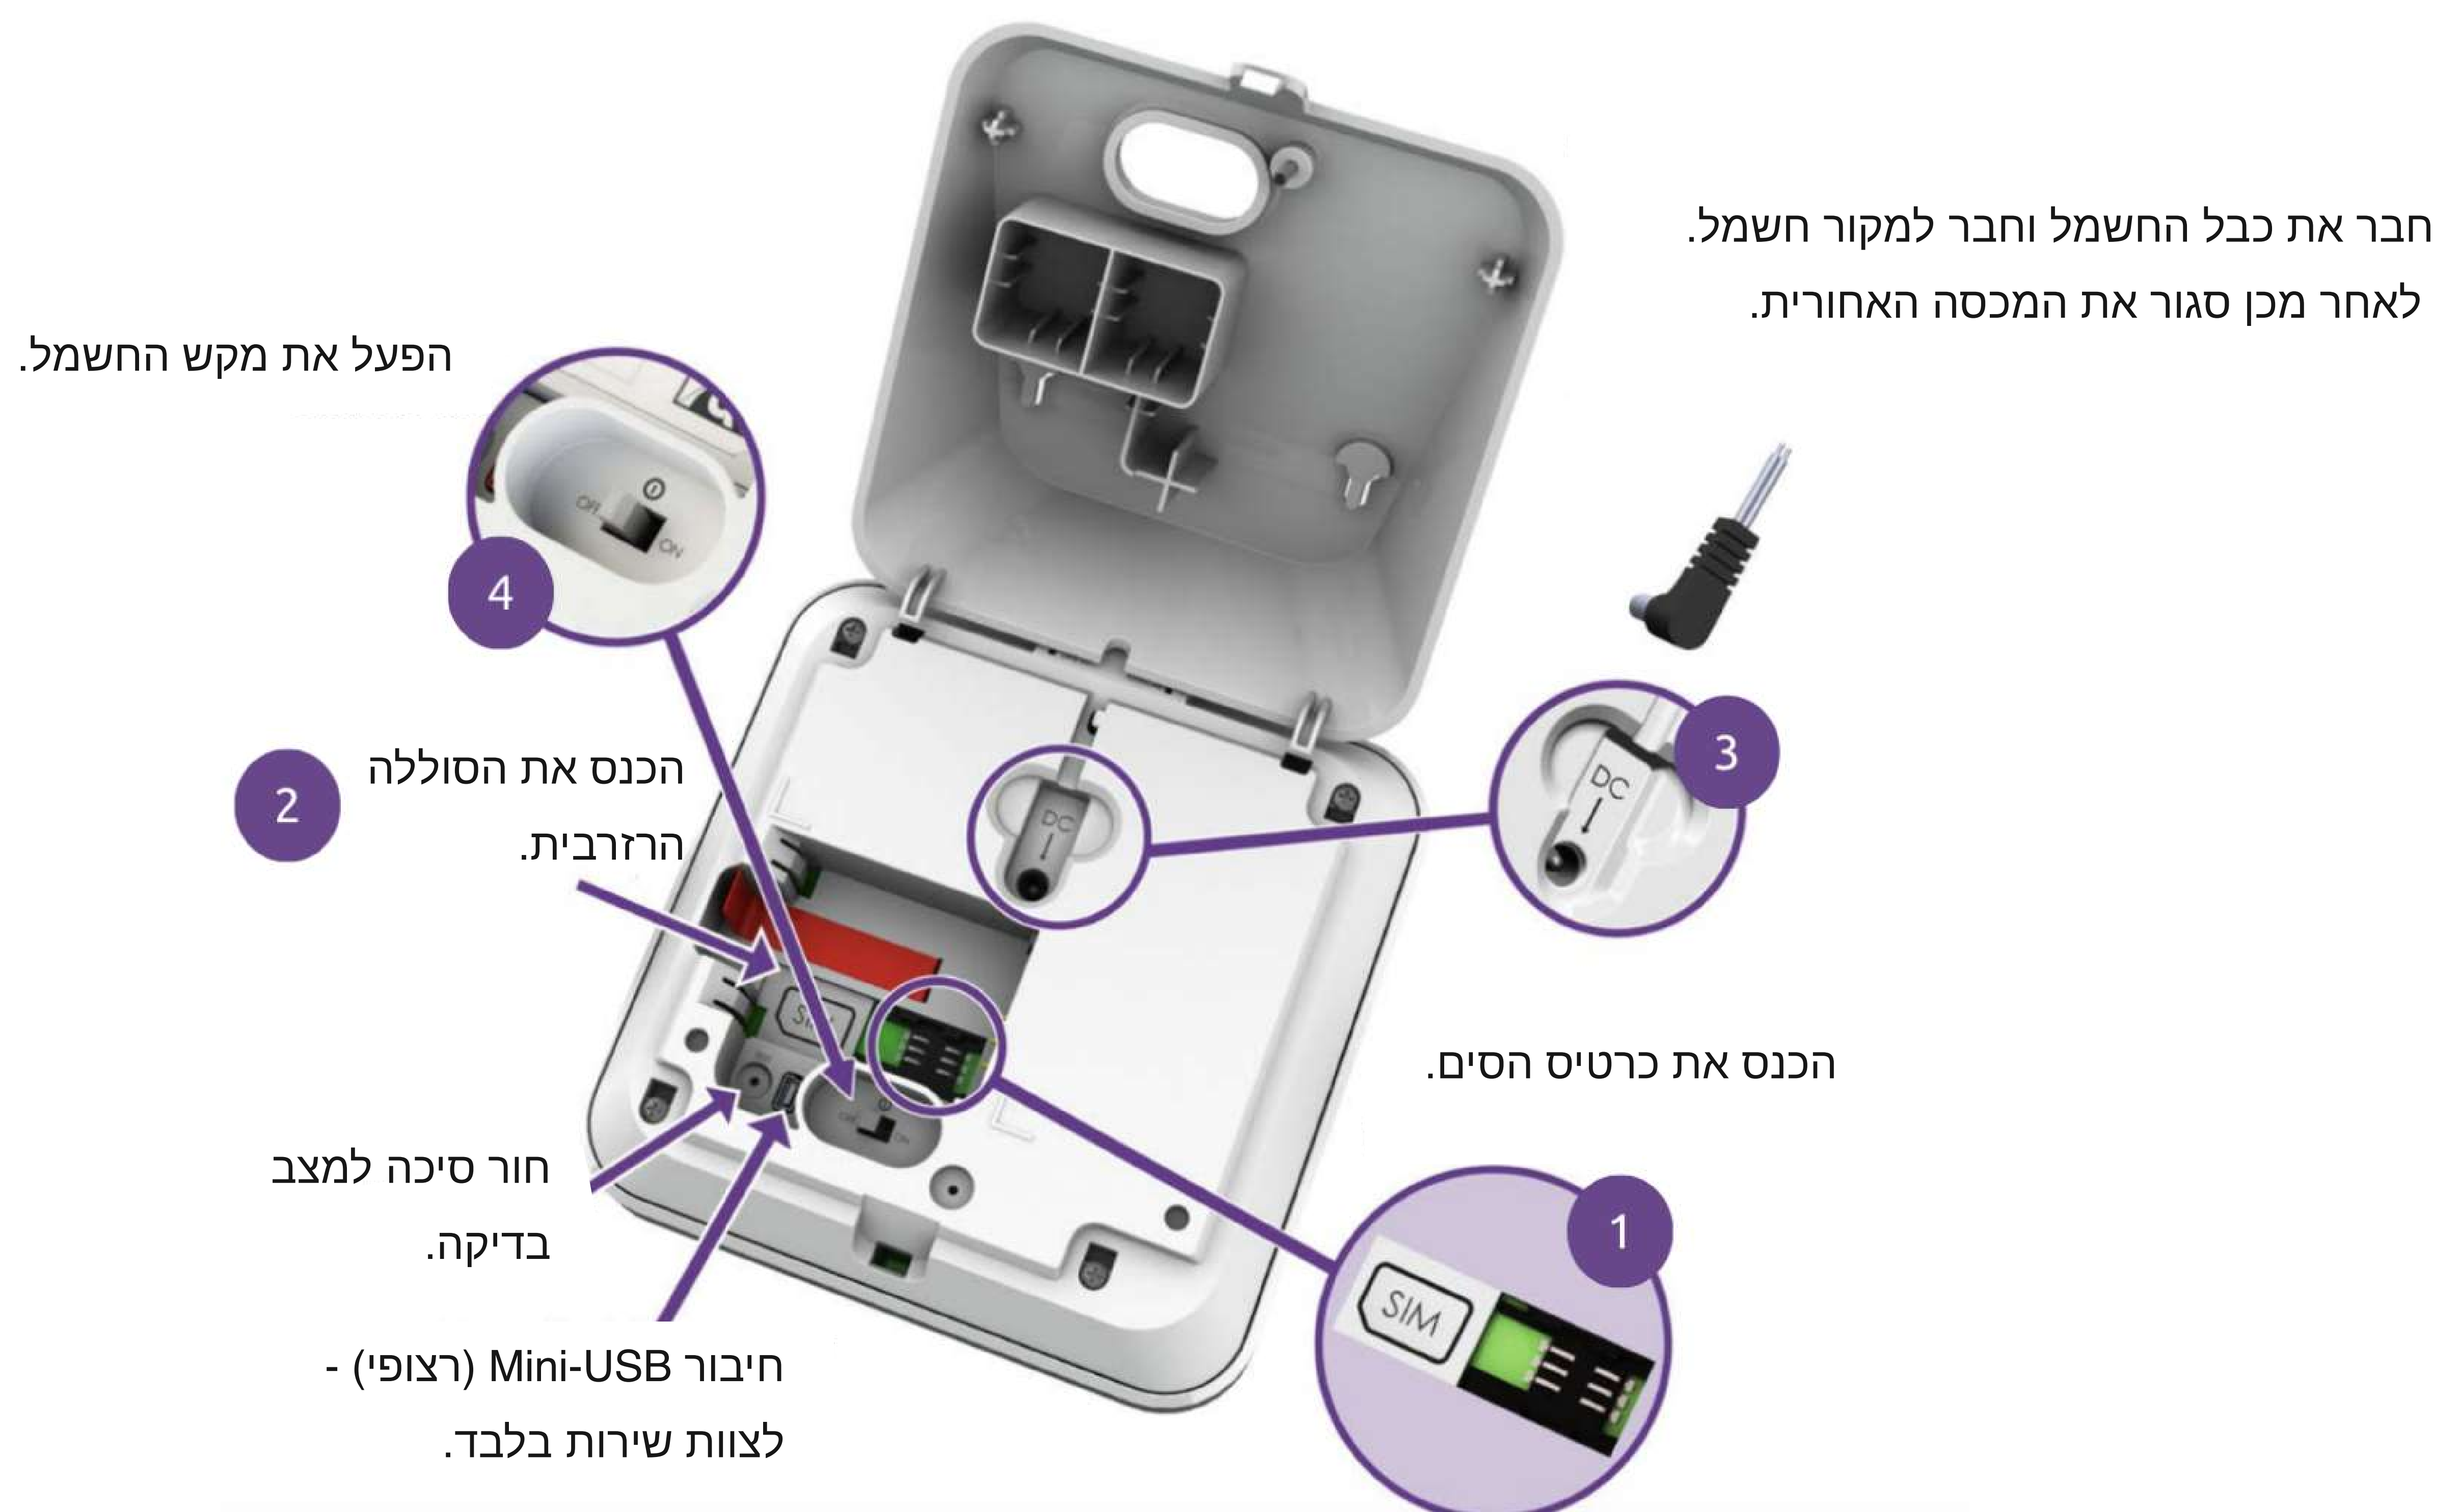

4. אמת שהתקנת לוח הבקרה הצליחה כדלקמן: בדוק שנוריות ה-LED של החשמל והתקשורת דולקות בירוק ויציבות (וחבר באפליקציה).




הוראות התקנה לערכת C 770

5. הפעל את מצב ההתקנה:

מצא את חור הבדיקה (TEST) בגבו של לוח הבקרה.


הכנס את הקצה הפתוח של הסיכת לתוך חור הבדיקה, כפי שמוצג בתמונה

לחץ על סיכת בחור הבדיקה עד שתרגיש קליק. לוח הבקרה מודיע "מתחיל בדיקת התקנה".

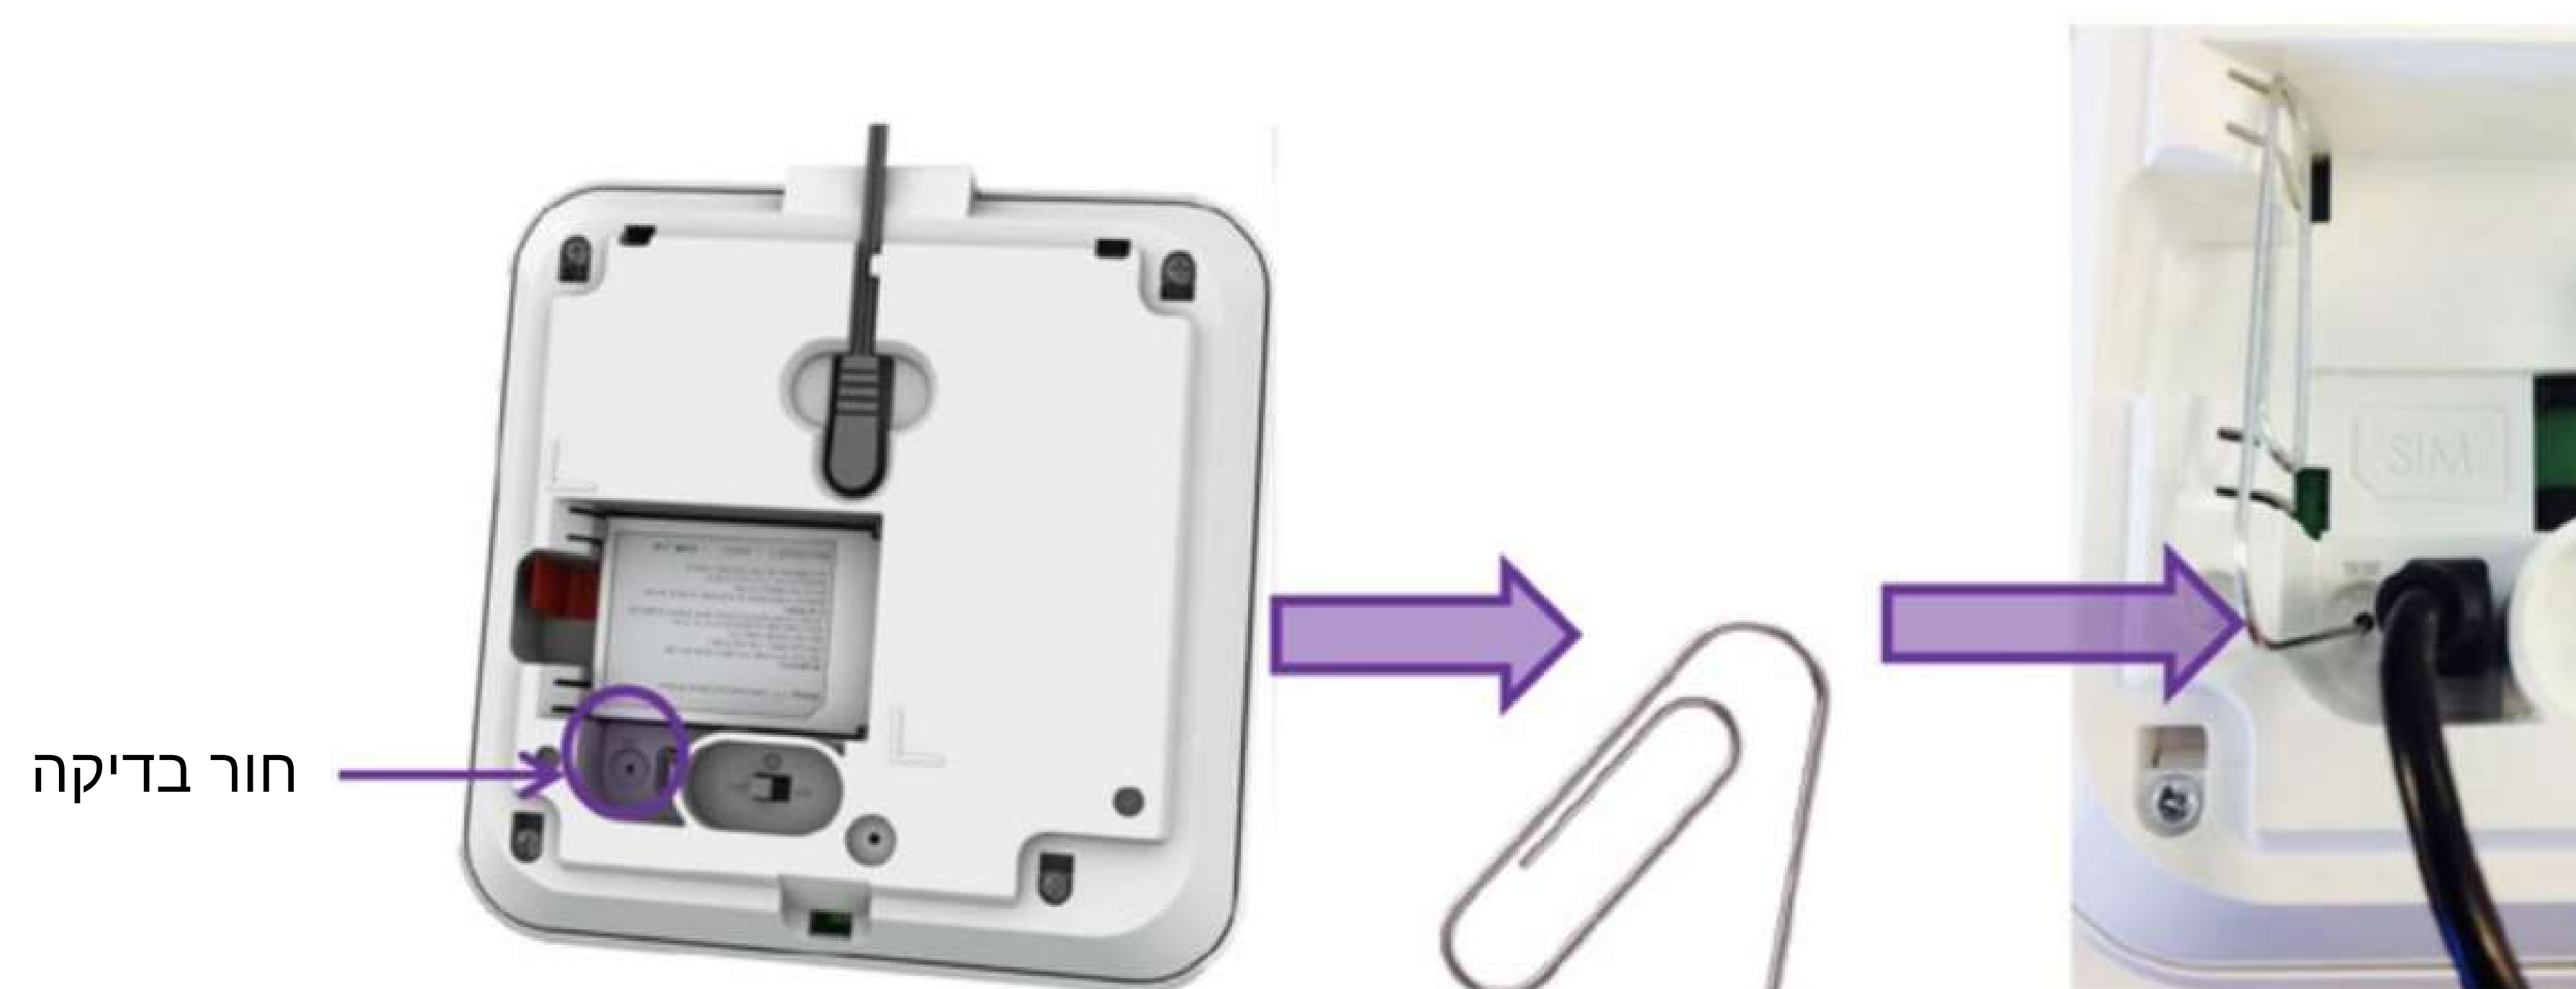

6. בצע את התקנת החיישנים על פי ההוראות הבאות:

הכנס את הסוללות לחיישנים, כאשר לוח הבקרה מזהה את החיישן, האפליקציה מראה כי החיישן הותקן ומזוהה

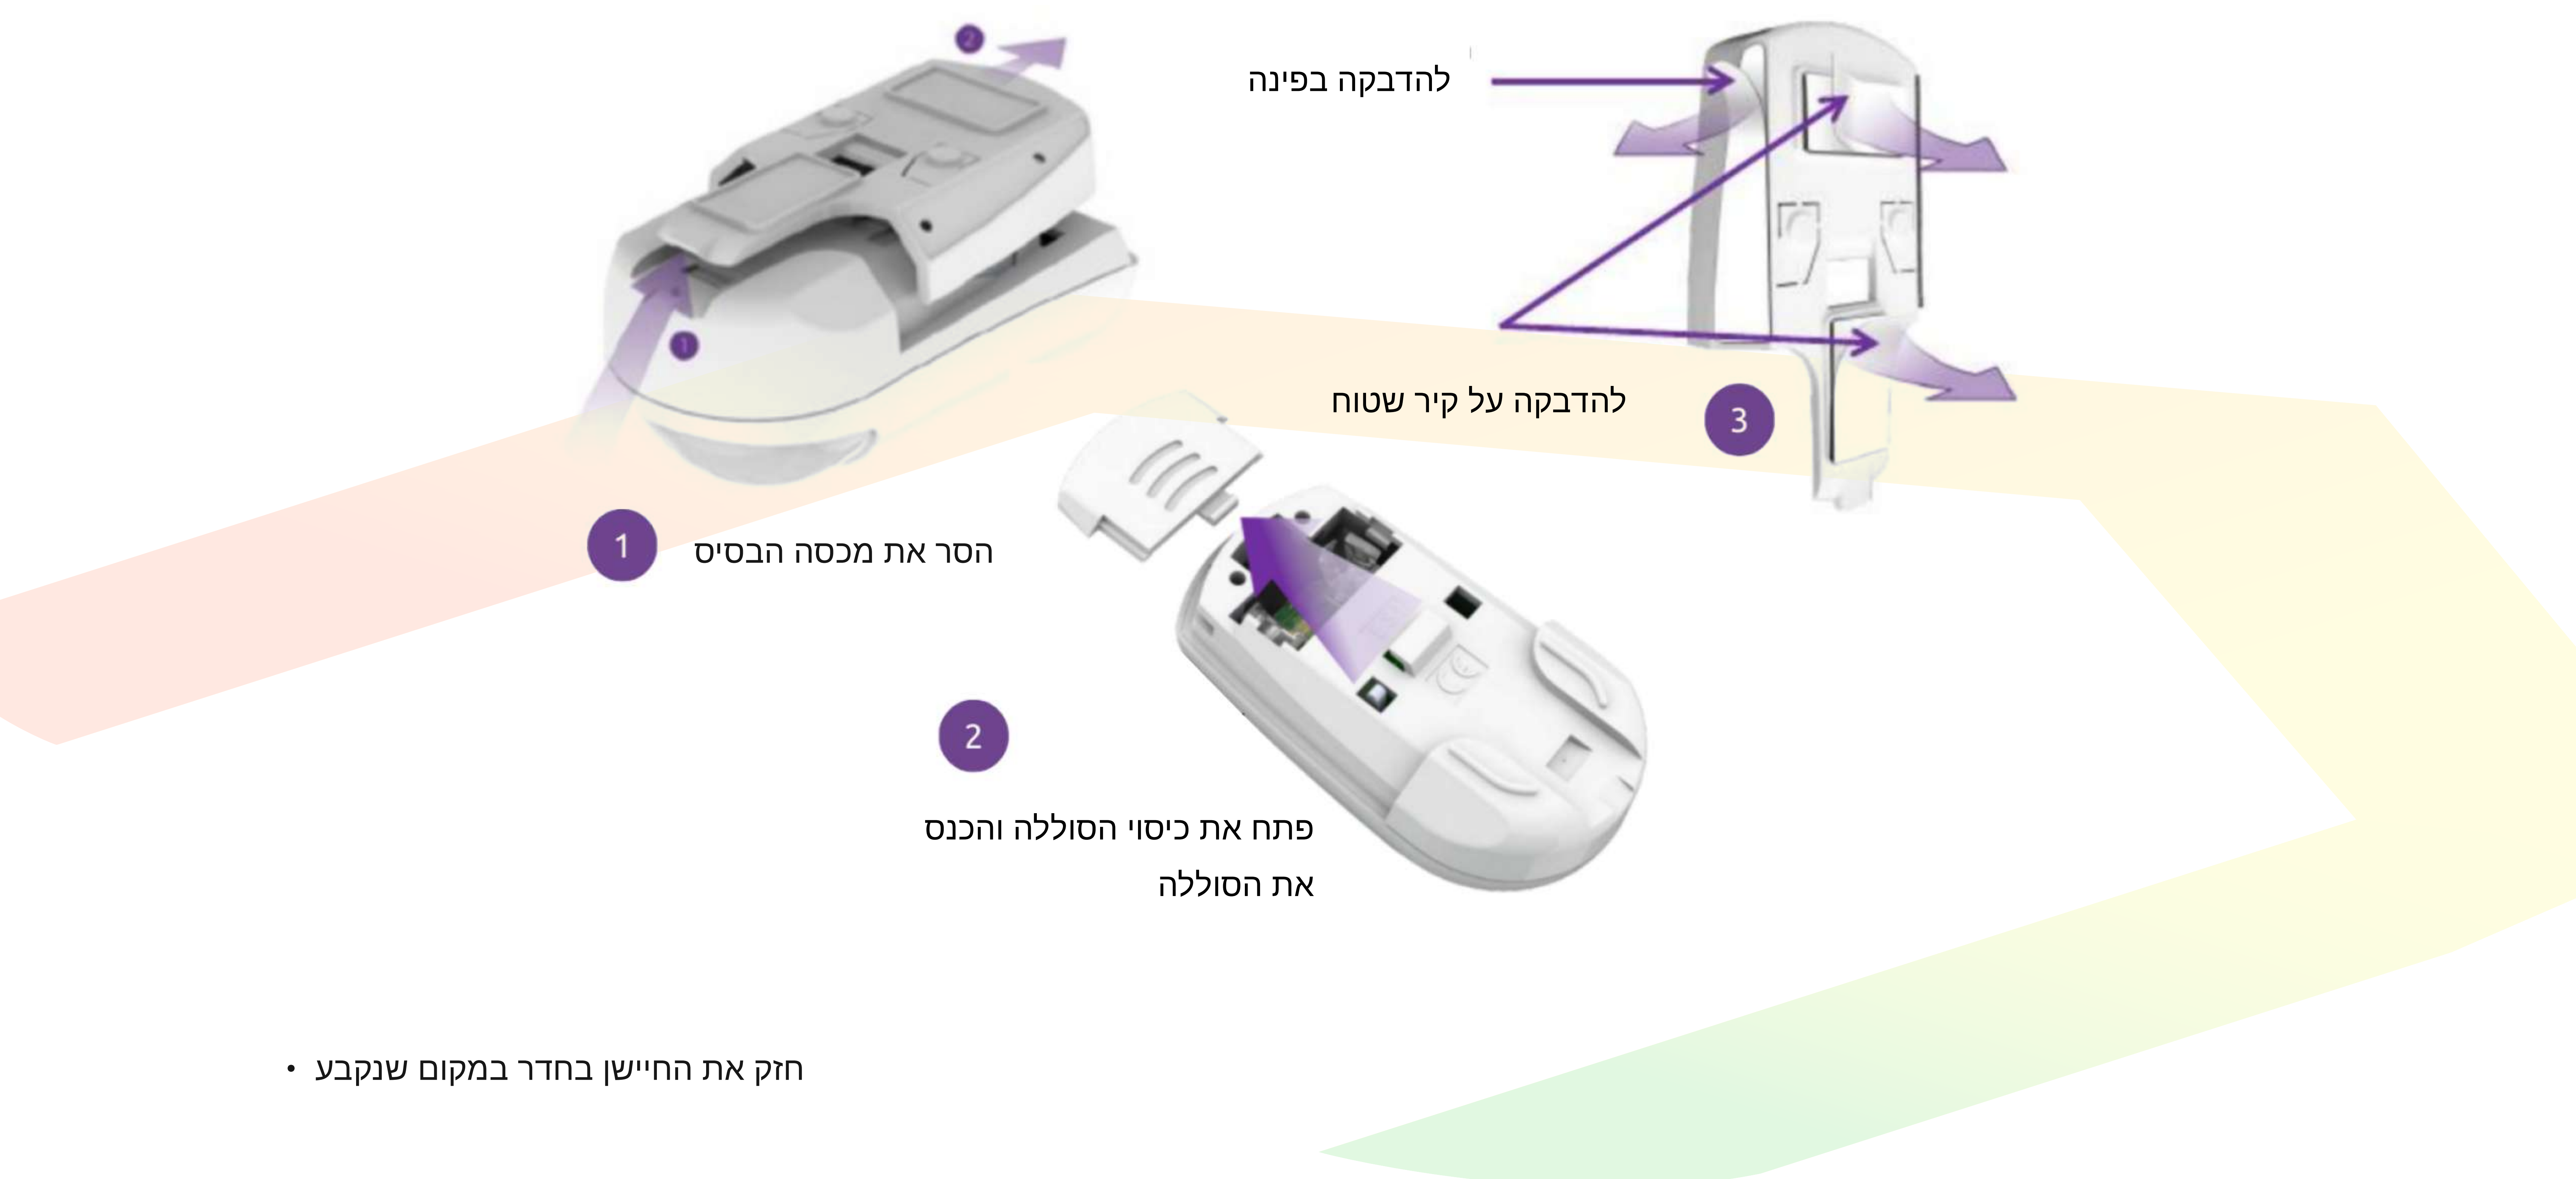

הוראות התקנה לערכת C 770

7. התקנת חיישנים מומלצת בסדר הבא (חיבור באפליקציה באותו הסדר לאחר החיבור עם לוח הבקרה):

1. חיישן דלת:

התקן חיישן על דלת הכניסה ומגנט על המשקוף
צמוד לחיישן הדלת כך שסימני הקו על המגנט והחיישן יהיו מיושרים
לא יותר מ-3 ס"מ מהחיישן

2. חדר שינה חיישן תנועה:

התקן חיישן תנועה בחדר השינה
גובה: 1.5-2 מטר (4 רגל 11 אינץ' - 6 רגל 7 אינץ')
כיוון: אלכסוני למיטה ולא מול הדלת

3. חדר שירותים חיישן תנועה:

התקן חיישן תנועה בשירותים
גובה: 30-50 ס"מ מעל כיסא השירותים, בהתאם למרחק מהכיסא
כיוון: אלכסוני לכיסא ולא מול הדלת
אם לא ניתן להימנע ממסגרת הדלת, מקם את המכשיר מול הכיסא

4. סלון חיישן תנועה:

התקן חיישן תנועה בסלון
גובה: 1.5-2 מטר (4 רגל 11 אינץ' - 6 רגל 7 אינץ')
כיוון: אלכסוני לאזור הישיבה , במיוחד עבור מטבח וסלון ללא קיר מפריד

5. מטבח חיישן תנועה:

התקן חיישן תנועה בחדר האוכל:
גובה: 1.5-2 מטר (4 רגל 11 אינץ' - 6 רגל 7 אינץ')
כיוון: אלכסוני לשולחן האוכל ולא פונה לסלון, במיוחד עבור חדר אוכל וסלון ללא קיר מפריד